

SPEKVA - Lack

Alla lackbehandlade bänkskivor från Spekva har lackerats två gånger.

Observera

Använd aldrig kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller skurpulver.


Undvik att skivorna påverkas av vatten ur längre tid, tex. via trasor, koppar, tallrikar mm.

Skötsel

Lackerade produkter kräver ingen efterbehandling.

Rengöring

Använd en trasa med varmt vatten, eventuellt med en tillsats av diskmedel utan sulfo. Trasan skall vara väl urvriden.

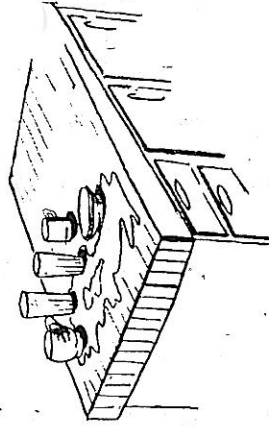

Skötsel av massiva bänkskivor



SPEKVA - Allmänt

Eftersom trä är en "levande" produkt som arbetar enligt graden av luftfuktighet, är det viktigt att rummets relativa luftfuktighet inte överstiger 50%, vilket är normalt. Ifall bänkskivorna utsätts för en konstant hög fuktighet, kommer de ofta att böja sig och arbeta mer än vad som är normalt - 1-3 mm vid 60 cm djup.

Hushållsmaskiner som tex. kaffekokare, vilka avger en konstant värme, får inte placeras direkt på en massiv bänkskivor. För att man skall kunna undvika missfärgning, uttorkning och sprickbildning placeras värmekällan i stället på ett underlag som isolerar värme.

Ifall ni finner orsak att göra en reklamation angående skivorna, skall detta göras till den försäljare, som ni köpt produkten av.

Observera vänligen, att små sprickor i trä är helt naturliga.

SPEKVA - den naturliga lösningen

Innehållsförteckning 2

Förord 3

Rå linolja 4

Vitolja 5

Laboratoriebetsning 6


Luf/ tvål 7

Lack 8

Allmänt 8

Alla tvålbehandlade massiva bänkskivor av trä från SPEKVA A/S har fått en specialbehandling, under vilken bänkskivorna har mätats för första gången med en vit tvålösning.

För att så tåliga bänkskivor som överhuvudtaget rekommenderas det att man genast då skivorna tagits i bruk (under ca 1 månads tid) sköter bänkskivorna som beskrivs nedan ca 2 - 3 gånger i veckan, tills de är mätade.

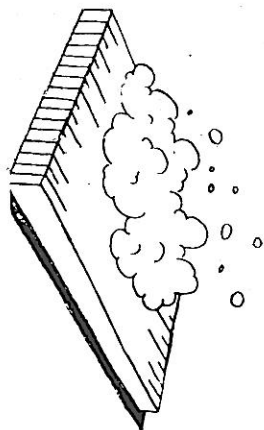

Skötsel

Använd en kraftig tvålösning (1/2 dl tvålflingor i 1 liter varmt vatten), som bredds ut på bänkskivorna med en svamp eller pensel. Låt blandingen därefter absorberas i ca 15 minuter, varefter eventuellt överlopps tvålösning avlägsnas med en väl urvriden trasa. Ifall bänkskivorna verkar ojämna på ytan efter att de torkat, rekommenderas en lätt slipning i träets längdriktning med fint sandpapper (korn 240).

Rengöring


Använd en fuktig, urvriden trasa med ljunt tvål-vatten. Smuts och fläckar avlägsnas med en fin slipsvamp och tvålflingor. Efter behandlingen tor-
kas skivorna av med en väl urvriden trasa.

Observera

Använd aldrig salmiak eller rengöringsmedel som innehåller skurpulver. Speciellt besvärliga fläckar avlägsnas med klorin, 30% vätesuperoxid eller fint sandpapper.

Vi vill göra er uppmärksamma på att skivorna kan reagera mot rester av gärsvyra, då man använder tvålflingor. Härvid kan en grönaktig färg tillfälligt uppstå.

Undvik att skivorna påverkas av vatten under en längre tid, tex. via trasor, koppar, tallrikar, vaser mm.

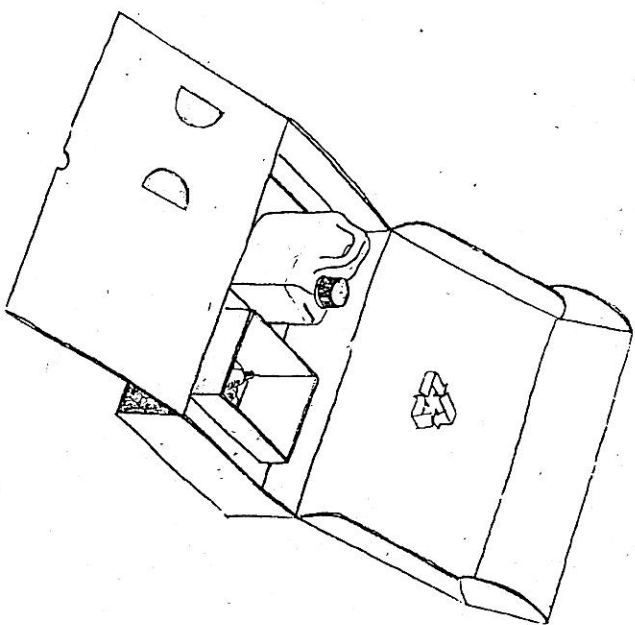

SPEKVA - Laboratoriebetstning


De laboratoriebetstade skivorna har på fabriken efterbehandlats med rå linolja med torrämnen för att man skall få så effektiva och tåliga ytor som möjligt.

Härefter är bänkskivorna färdiga att tas i bruk.

Skötsel

En efterbehandling eller skötsel utförs regelbundet genom att man med en mjuk trasa borrar ut ett tunt lager rå linolja med torrämnen över skivorna. I fall bänkskivorna endast absorberar oljan "fläckvis", skall de "fläckoljas" under en tid.

När bänkskivorna inte längre absorberar oljan, skall skivorna tvättas av med cellulosaförtunningsmedel och få tid att "avdunsta". Därefter borrar man igen ut ett tunt lager rå linolja med en mjuk trasa.

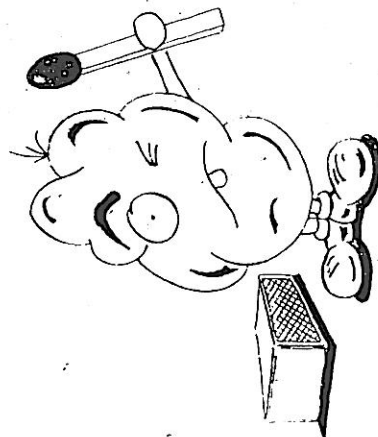

Rengöring

Den dagliga rengöringen utförs med vanligt "brunt såpvatten" (inte sulfo).

Observera

Undvik att skivorna påverkas av vatten under en längre tid, tex. via trasor, koppar, tallrikar, vaser mm.

OBS!!

Oljiga trasor kan självantändas.
Använda trasor skall brännas eller förvaras i glasburkar med tätslutande lock.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras torrt och frostfritt.

Förord


Först och främst vill vi gratulera er för er nya bänkskiva från Spekva A/S.

Trä har under generationer varit med om att fylla ett stort antal hem med naturlig värme- och detta gäller nu även för ert hem!

Som besitter naturen, som vi dagligen är omgivna av, enorma krafter. Detta gäller också för trä.

Därför vill vi gärna rikta er uppmärksamhet på denna skötselvägledning, så ni kan försäkra er om att er nya bänkskiva får en lång och problemfri livstid.

I fall iver våra anvisningar, får ni en bänkskiva som är lätt att sköta, och samtidigt kommer ni att kunna njuta av träs vackra struktur och bra egenskaper som bänkskiva under många års tid. Vi måste dock göra er uppmärksam på, att i motsatt fall upphör vår garanti.

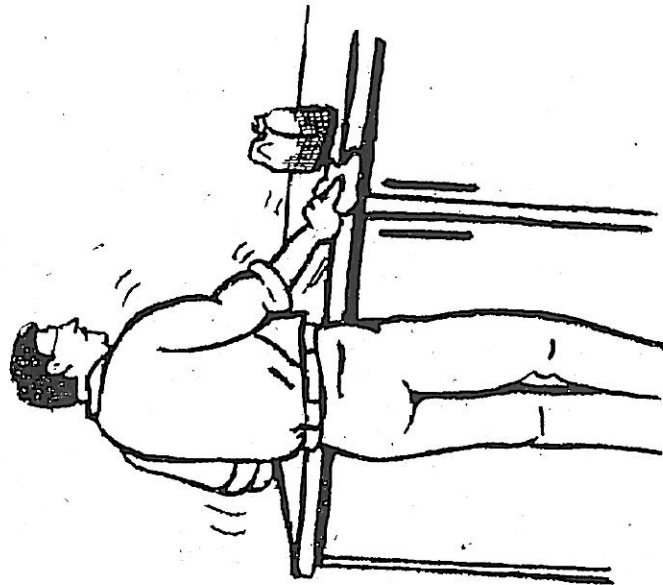

SPEKVA - Rå linolja

På fabriken har bänkskivorna behandlats med rå linolja utan torrämnen.

Skivorna bevaras allra vackrast och håller längre, om ni i början efterbehandlar "en smula men of-
ta" med denna linolja. Efterbehandlingen görs två gånger under de första veckorna, och därefter yttebehandlar man efter behov.



Skötsel

- 1) Bred på ett tunt lager olja.
- 2) Genom att slipa i oljan får man en mycket jämn och fin yta.
Använd den medföljande slipingsdyan.
- 3) Låt oljan absorberas i ca 25 - 30 min (skivorna får inte dränkas in i olja)
På sådana ställen, som snabbt blir helt eller delvis torra, fördelas mer olja.
- 4) Skivorna torkas av med en torr trasa och poleras därefter.

Rengöring

För daglig rengöring rekommenderas vanlig tvål-
vatten. OBS! - inte koncentrerad tvål eller disk-
medel.

IFall det ser ut att finnas fett på skivorna, kan det
avlägsnas med en väl urvriden trasa med terpen-
tin.

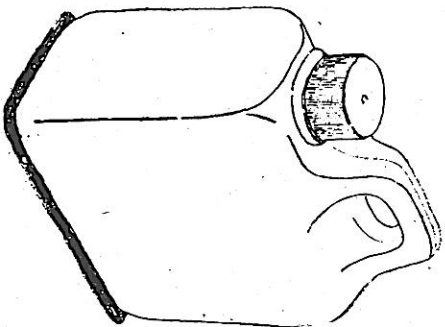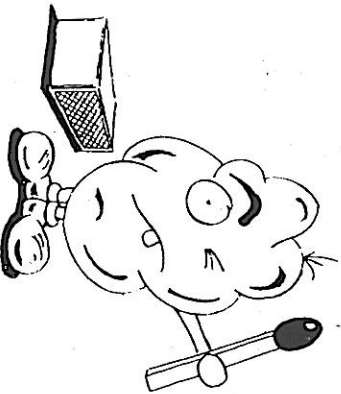

Observera

Undvik att skivorna påverkas av vatten under en
längre tid, tex. via trasor, koppar, tallrikar, vasor
mm.

OBS!!

Oljiga trasor kan självantändas.
Använda trasor skall brännas eller förvaras i glas-
burkar med tätslutande lock.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras tørt och frosfritt.

SPEKVA - Vitolja

På fabriken har bänkskivorna behandlats med en
speciell vitolja, som ger en vacker, vit och jämn
yta, och som samtidigt framhäver träets struktur.

För att få en tätlig yta skall skivorna yttebehandlas
tre gånger under monteringen.

Skötsel

Skivorna skall vara rena och torra innan man bör-
jar oljabehandlingen. Skaka flaskan ordentligt -
håll ut oljan över bänkskivorna och bred ut den
med en pensel eller trasa. Oljan skall ha tid att
tränga in i träets porer.

På sådana ställen, som snabbt blir helt eller del-
vis torra, fördelar man mer olja på så sätt att
bänkskivorna är blankande våta i ca 15 - 30 mi-
nutter, beroende på temperatur-, fuktighets- och
ventileringsförhållanden. Oljan får inte torka in
och skall hela tiden gå att bearbeta, så den lätt
kan fördelas jämnt över ytan.

Efter att oljan har fått tränga in, torkas den olja
som har absorberats med en ren och torr bo-
msa, så det inte blir kvar någon olja på
ytan. För att nå ett tillfredsställande resultat är
det viktigt att det inte finns blank olja kvar på
ytan.

Låt ytan hårdas under ca 1 dygn och upprepa be-
handlingen. Därefter behandlar man ytan regel-
bundet tills skivorna är mättrade, dvs. tills de inte
absorberar mera.

IFall skivorna behöver snyggas upp (4 - 6 gånger
i året), skall de endast torkas av med en trasa
som fuktats i vitolja.

Med vitoljan är det möjligt att reglera den vita
färgtonen. Om man torkar med en torr trasa, blir
det mycket litet pigment kvar på ytan, medan en
fuktig trasa gör att mer pigment stannar kvar på
ytan.

Rengöring

Den dagliga rengöringen utförs med vanliga tvål-
flingor, som löses upp i ljumt vatten - inte med
sulfid eller brunsåpa.

Använd aldrig salmiak og rengöringsmedel som
innehåller skurpulver, eftersom dessa missfärgar
träet. Vid grundlig rengöring kan skivorna tvättas
med utspädd klorin och slipas med finkornigt
sandpapper.

Efter en dylik rengöring skall man smörja ytor
med vanlig vitolja för att igen få en tätlig yta.

Observera

Man får aldrig pusa den vitoljade ytan med stål-
ull eller grovt sandpapper. IFall skivan skall pu-
sas, skall detta göras med mycket fint sandpap-
per, min. korn 240 eller ännu finare. IFall skivor-
na efter behandlingen verkar ojämna på ytan, kan
följande rekommenderas:
- Bred ett tunt lager vitolja på skivorna och slipa
i oljan med fint sandpapper.
- Slipningen görs i träets längdriktning.

Undvik att skivorna påverkas av vatten under en
längre tid, tex. via trasor, koppar, tallrikar, vasor
mm.

OBS!!

Oljiga trasor kan självantändas.
Använda trasor skall brännas eller förvaras i glas-
burkar med tätslutande lock.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras tørt och frosfritt.